

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

PAC20-5形 次 目 3 説 1. 概 仕 様 3. 使 用法 6 パネル面および後面パネルの説明 6 3. 1 3. 2 使用上の注意 8 サンプリング端子の使用方法 3. 3 9 定電圧・定電流特性について 11 3. 4 過渡応答について 11 3. 5 単独運転 12 3. 6 直列運転 13 3. 7 3.8 並列運転 15 ワンコントロール並列運転 16 3. 9 リモートコントロール 17 3.10 20 4. 動作原理 20 4. 1 概 要 22 回路の詳細な説明 4. 2 27 5. 調整要領 5.1 最大出力電圧の調整 27 最大出力電流の調整 27 5. 2 27 5. 3 リレー切換電圧の調整 * 回 路

NP-32635 B

7105100 · 50 SK 11

1. 概

説

菊水電子PAC20-5形はすぐれた変動率、低い温度係数、速い過渡応答を有し、 回路はすべてICとシリコントランジスタ化された信頼性の高い可変直流定電圧定 電流電源でアナログ、ディジタル両回路に使用できるユニバーサル型の電源です。 ICの採用により、温度ドリフト、放置ドリフトともすぐれた特性を示します。特 に定電流においては従来のものに比べて一段と改善されています。

出力電圧は10回転の・ 可変抵抗器を使用して, $0\sim20$ V を微細でスムーズに可変することができます。出力の電流容量は最大5 A \sim 5 A \sim 0 M を 電流電源として使用できます。

定電流特性は新回路方式(実用新案出願)を採用しているため従来のものと比べて 大幅に改善されています。

定電圧,定電流動作は負荷の状態によって自動的に切り換わる定電圧,定電流自動 移行形でパネル面には,これらの動作領域(定電圧,定電流)を表示するランプが あり動作領域を容易に知ることができます。

また、単独運転のみならず直、並列運転、ワンコントロール並列運転による電圧、 電流の拡大を行なうことができます。さらに外部抵抗による出力電圧制御(リモートコントロール)も行なうことができます。

(日本月日 ・ 日本中 S ー 790

約260 VA

· 1

1

約10Kg

0 ~ 40°C

1

2

色別水平配置19 ## 間隔-, GND, +および(後面端子にて)

ーサンプリング・-, GND・+・+サンプリング, 出力の入断

最大±150 V

10回転連続可変 0 ~ 20 ♥

 $500 \mu V rms$

5 A

正または負

電源電圧100V ± 10%に対して0.005% + 1mV 電源変動

負荷変動 負荷電流の 0 ~ 100%に対して0.005% + 1mV

ただしサンプリング端子にて

過渡応答時間(10~100%)

標準値 100 #S

温度係数

標準值 100 PPM/℃

番号 S ので一米 720225

電

圧

様 PAC20-5形 仕 定電流特性 圧 5 回転連続可変 $0.2 \sim 5 A$ 流 リップル・ノイズ $(5 \text{Hz} \sim 1 \text{MHz})$ 電流安定度 電源変動 電源電圧100V ± 10% に対して 出力電圧の 0 ~ 100%に対して 負荷変動 直列接続 運 転 並列接続 ワンコントロール並列運転 出力電圧リモートコントロール 定電圧, 定電流動作表示 発光ダイオード にて表示

定電圧······C·V 20 V 確度 フルスケールの 2.5 多 計 DC

 $0 \sim 20 \text{ V}$

1 mA rms

1 mA

3 mA

確度 フルスケールの 2.5 % 6 A 電 流 計 DC

*ラックマウントフレームにて19'または500 輛 標準ラックに2台ならべて 取付可能

過電圧,過電流保護装置(別売り)取付可能

法 使 用 PAC20-5形 法 3. 使 用 3.1 パネル面および後面パネルの説明(第3-1図,第3-2図を参照して下さい) 入力電源の入断を行なうスイッチで, 上に倒すこと ① 電源スイッチ によって電源が入ります。 ② パイロットランプ 入力電源の入断を表示するランプで、電源が入ると 点灯します。 本機が定電圧領域で動作していることを表示します。 ③ 定電圧表示ランプ ④ 定電流表示ランプ 本機が定電流領域で動作していることを表示します。 出力の入断を行なうスイッチで, 出力と負荷をこの ⑤ 出力スイッチ スイッチで切離します。 ⑥ 電圧設定ツマミ 出力電圧の設定を行なうツマミで、時計方向で出力 電圧は高くなります。 出力電流の設定を行なうツマミで, 時計方向で出力 ⑦ 電流設定ツマミ 電流の設定は大きくなります。 圧 計 出力電圧を指示する電圧計です。 (8) 電

DC 20V 確度は、フルスケールの2.5%

出力電流を指示する電流計です。 9 電 流 計 DC 6A 確度は、フルスケールの2.5%

X

 \circ

⑩出力端子

本機の出力を取り出す端子で,左よりマイナス(白), GND(黒), プラス(赤)と19 mm 間隔で配列してあります。

⑪ 入力ヒューズ


電源トランスの1次側に挿入されたヒューズで故障時,本機を二次的損傷から防ぎます。遅断形4A

⑫ 出力ヒューズ

出力側に挿入されたヒューズで本機が故障した場合,接続された機器に過大の電流が流れ破壊されるのを防ぎます。普通形 5 A

⑬ 後 面 端 子 板


出力端子, サンプリング端子, リモートコントロール用端子, ワンコントロール並列運転用端子があります。-

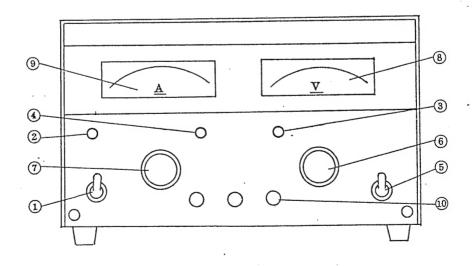

第3-1図 前面パネル

S 700000

PAC20-5形 使 用 法 8 ^万

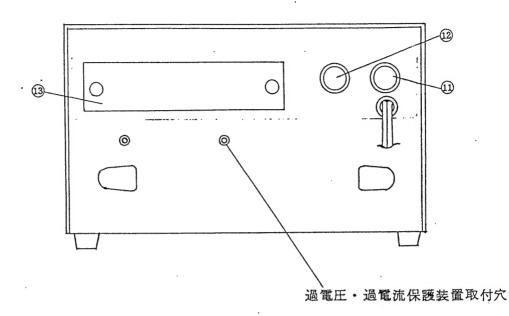

3.2 使用上の注意

本機を使用するにあたって必ず次のことを守って下さい。

第3-2図 後面パネル

(1) 入力電源について

入力電源は電圧が100V AC ± 10%で周波数が48 ~ 62Hz の範囲内で使用して下さい。

(2) 設置場所の注意

- 他の熱源から輻射を受ける場所
- 。 周囲温度が 0 ~ 40℃以外の場所
- 多湿度,ほこりの多い場所
- 下が平らでない場所で使用しないで下さい。また、本機を横にしたり上に物を置いて使用すると、十分な放熱効果が得られず故障の原因となりますので絶対にさけて下さい。

S

PAC20-5形 使 用 法 9/頁


(4) オーバーシュートについて

本機は電源のON-OFFのいかなる場合にも、出力電圧が設定電圧よりも大きくなることはありません。

3.3 サンプリング端子の使用方法

本機と負荷が離れていて、出力端子と負荷を接続するリード線が長くなるとリード線の抵抗による電圧降下が生じ負荷変動が増加します。この場合、後面端子のサンプリング端子を使用して、この増加を防ぐことができます。接続図は第3-3図を参照して下さい。

- (1) 後面端子の1-2, 4-5の間のジャンパー線をはずします。
- (2) 後面、もしぐは前面の出力端子に負荷を接続し、負荷の接続点に最も近い所、(または、安定化したい所)にサンプリンクの線を接続します。 注意:サンプリング端子の極性は出力端子の極性と同じにします。

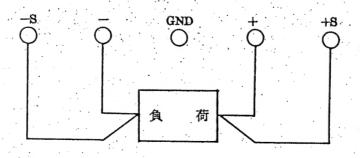

第3-3図

T	作波	
	仕様	
7)	

1							
	PAC20-5形	使	用	法	10/頁		

注) 1. 負荷変動の増加分は、次のようにして計算できます。 負荷電流 Io (A) リード線の抵抗 R(mΩ)とすると電圧降下 Vd (mV)は

 $Vd(mV) = Io(A) \times R(m\Omega)$

- 注) 2. サンプリングに用いる線は2芯シールド線を用いると誘導を受け にくく、リップルの悪化を防ぐととができます。サンプリングリ ードの極性に注意。
- 注) 3. 負荷のリード線の抵抗によって定電流の設定値がずれますから注 意して下さい。
- 注) 4. サンプリングの線が長くなると発振を起しやすくなりますので、 サンプリング点に容量が数 μ F、耐圧 2.5 ∇ 以上の電解コンデン サを、極性を同じにして接続して下さい。
- 注) 5. 負荷接続線の電圧降下が 0.3 V 以上になると, サンプリング動作 が効かなくなります。


720232

PAC 2 0-5 形 使 用 法 11/^頁

3.4 定電圧・定電流特性について

本機の出力動作特性は定電圧・定電流自動移行形と呼ばれ、負荷が零から無限 大まで変っても、定電流動作領域から定電圧動作領域までの変化が連続的に行 なわれます。

定電圧動作領域から定電流動作領域の交叉点はクロスオーバ点と呼ばれ、これ らと負荷の関係を図示すると第3-4図のようになります。

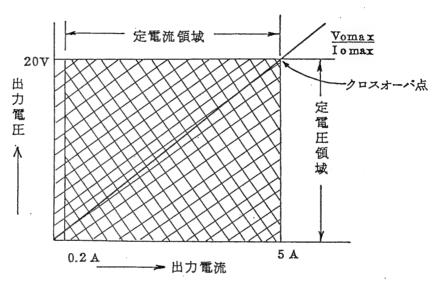

第3-4図

斜線の部分が本機の動作領域で、 との領域内のどの点でも動作は可能です。

3.5 過渡応答について

本機は過渡的な応答にも十分速く応答するように設計されていますので、ディジタル回路のように負荷が急変し、かつ過渡的な変動が問題になるような回路 にも使用できます。

しかしこれはあくまで出力端子での特性であり、負荷までの線が長くなる場合 は、線路のインダクタンスの影響が無視できなくなります。

このような時は、線路間にコンデンサを入れインダクタンスを打ち消すように して下さい。 PAC20-5形 使 用 法 12/^頁

3.6 单独運転

定電圧動作

- 1) 電源コードを接続し、電源スイッチを上方に倒します。バイロットランプが 点灯し、ただちに動作状態に入ります。
- 2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。この状態でVOLTAGE のツマミを廻して希望する電圧にセットします。(時計方向で出力電圧は大きくなる。)
- 3) 出力スイッチを下方に倒しておき、出力端子に負荷を接続します。
- 4) 出力スイッチを上方に倒すと出力と負荷が接続されます。
 - 注)もし負荷電流をある値に制限したい場合は、2)の後に出力スイッチを上方に倒し、出力端子間を短絡しCURRENTツマミで希望の電流値にセットします。本機は定電流動作をほぼ零より設定出来るようにしてある為無負荷時においてもCURRENTツマミを反時計方向一杯に廻しておきますと定電流表示ランプが点灯し出力電圧が零になることがあります。

定電流動作

- 1) 定電圧動作, 1) と同じ。
- 2) VOLTAGEツマミを時計方向に廻し、回転が上きる まで廻します。 (最大出力電圧)
- 3) 出力スイッチを上方に倒しておき、出力端子を短絡し、希望する電流値に CURRENTツマミを廻してセットします。(時計方向で出力電流は大きくな ります。)
- 4) 定電圧動作, 3) に同じ。
- 5) 定電圧動作, 4) に同じ。

٠.		
+	•	
4		
44. M: 1. > 14.	•	
7	}	
-	_	
>		
~		
	夵	
ē	Ħ	
ŧ.	L'	
	1	
ä	l .	
	1	
Ī	İ	
<u>*</u>	•	
	l	
÷		
4	1	
•		

7

PAC20-5形 使 用 法 13


> 注) 1. 本機は、定電圧、定電流自動移行形ですから負荷の値が大きくなって くると, ある電圧で定電流領域から定電圧領域に入ります。 従って、負荷にかかる電圧をある値に制限したい場合は、2において、 出力電圧をその希望する電圧値にあらかじめセットしておいて下さい。

- 注) 2. 定電圧, 定電流の動作領域は, パネル面のランプに表示されます。
- 注) 3. サンプリング端子を用いる場合はサンプリング端子の使用方法注)3 を参照して下さい。

3. 7 直列運転

本機の定格出力電圧以上を利用したい場合、出力端子を直列に接続して電圧 を高くすることができます。

- 注1) 2台の異なる端子が接地されないよう、注意して下さい。
- 注2) 出力の端子電圧が対接地電圧を越えないよう注意して下さい。
- 注3) 他機種との直列運転は避けて下さい。

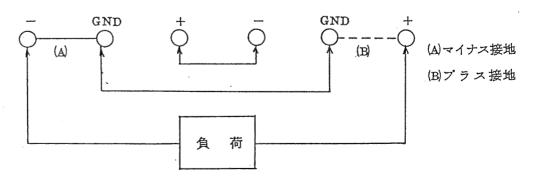


第3-5図 直列運転接続図




作成

PAC 2 0-5 形 使 用 法 14 ^頁

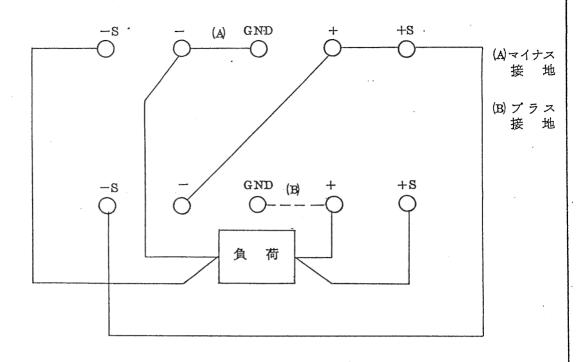

第3-6図 直列運転サンプリング端子接続図

とのような運転において過負荷となった場合、定電流領域に先に入った方の機器に他の機器の出力電圧が逆方向に加わり、前者の直列トランジスタが破壊されます。これを防止するため、出力端子間にダイオードが接続されています。 特許 308280号

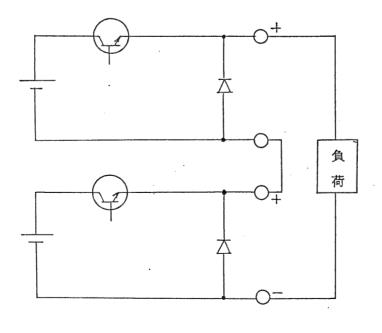


第3-7図

PAC 2 0-5 形 使 用 法

3.8 並列運転

本機の出力端子を単に並列に接続するだけで定格以上の電流を取り出すことができます。

- 1) 並列運転する機器の出力電圧を使用する電圧にできるだけ近づけてセットします。(各機器の設定差がそのまま負荷変動になるため。)
- 2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。
- 3) 各出力の極性を同じくして接続し、負荷を接続します。 この場合各機器の接地の極性は、同じにして下さい。

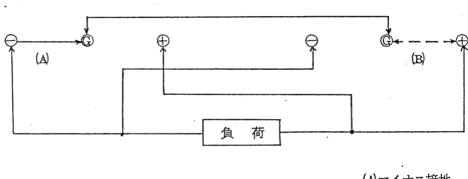

第3-8図 並列運転接続図

(A)マイナス接地(B)プラス接地

15


並列運転における電圧, 電流特性

並列運転における電圧電流特性は、第3-9図に示すように出力電圧の高い機器 Aが過負荷になるまで動作し、定電流領域に入ると出力電圧が降下し、他の機器 Bの設定値に達すると今まで B機の出力端子は逆方向電圧状態から、正常になり、定電圧動作に移ります。このため負荷変動は、設定電圧の差 Δ V となり、リップル等の特性も悪くなります。

 \mathbb{Z}

番等

PAC20-5形 使 用 法 16

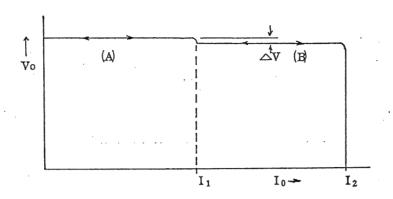


第3-9図 特性図

3.9 ワンコントロール並列運転


ワンコントロール並列運転は、並列運転のような悪い特性がなく、かつ定格 電流以上の電流を使用したい場合に使用します。

- 1) 主機(出力電圧を可変する機器)と従機(主機により電圧をコントロー ルされる機器)の後面端子を第3-10図のように接続します。
- 2) 出力を主機の後面出力端子から取り出します。ただし、電源および出力 スイッチは主機、従機の順で投入し、従機、主機の順で切断して下さい。
 - 注) 1. 前面からの出力端子から取り出す場合は多少負荷変動が悪くなり ます。また主機、従機の電流のバランスも悪くなります。
 - 注) 2. 負荷変動の増加を防ぎたい場合は、サンプリング端子を使用して 下さい。接続図は第3-11図を参照して下さい。
 - 注) 3. 従機の VOLTAGE CURRENT のツマミは 時計方向一杯にしてお きます。

PAC20-5形 使 用 法 17/^頁

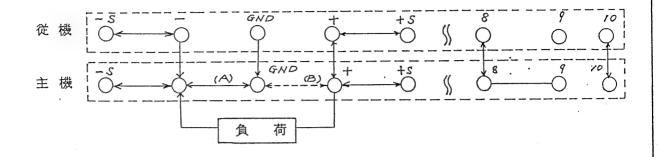

第3-10図 ワンコントロール並列運転

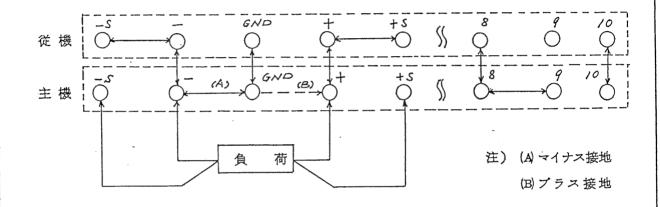

第3-11図 ワンコントロールでサンプリング端子を使用する場合

3.10 リモートコントロール

本機と離れて出力電圧可変を行ないたい時,また出力電圧可変の分解能を上げたい時,また,前もって設定された出力電圧をスイッチ等の操作のみによって 種々得たい時は,本機の後面端子のリモートコントロール用端子を使用します。


- 1) 電源スイッチを OFF にしてから後面端子 ⑥ ⑦ のジャンバー線をはずします。
- 2) ⑥と⑩間に希望する用途に合わせた可変素子を接続します。

Ĭ,

PAC20-5形 使 用 法 18/^頁

- 注) 可変素子については後述します。
- 3) 電源スイッチをONにすると、出力電圧は接続された可変素子の特性に従って変化します。

注意:可変素子に接続する線が開放になると出力電圧の制御が不可能になり、 過大出力電圧が出ますので、配線は必ず電源を切った状態で行なって下

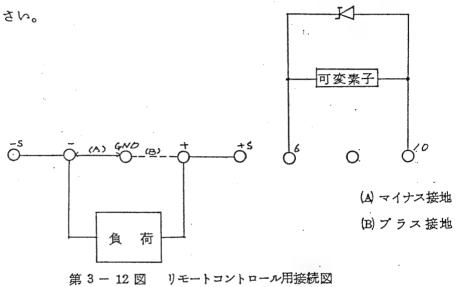

3.10-1 出力電圧を本機より離れた場所で可変したい場合

接続する抵抗器の抵抗値に対して、ほぼ $2\ V/k\Omega$ の割合で出力電圧は変化します。すなわち、出力電圧Voは

出力電圧 $V_0(V) = 電圧変化率 2 V/k\Omega \times Rr(k\Omega)$

ととに電圧変化率は $1k\Omega$ 当り変化する電圧を表わし、Rrは1kの当り変化する電圧を表わし、Rrは1kの抵抗 1k0 を表わします。

適当な値の抵抗器がなく出力電圧 が定格電圧を越える恐れのある場合 や、ある電圧に制限したい時は、その電圧値に近い、漏洩電流の少ない定 電圧ダイオードを抵抗器の両端に接続するととによって出力電圧を制限す ることができます。 PAC 2 0-5 形 使 用 法 19 ^頁

(第3-12図参照)

注意:使用する可変抵抗器は温度係数の小さな巻線形,もしくは金属皮膜形を使い少くとも 0.5 W以上の電力損失を有するものを使用して下さい。さもないと、出力電圧の温度ドリフトが悪化する恐れがあります。

注意:外部に接続する線の長さは、約2mまで本機は安定に動作します。 それ以上長い場合は出力電圧が不安定になることがあります。

3.10-2 分解能を上げたい場合(電圧を細かく調整したい場合)

・上述したように、出力電圧は接続する外部の抵抗値に比例した電圧とな ります。

したがって、必要とする電圧の分解能をVres とすると、使用する抵抗器の分解能 Rres は

 ${
m Rres} = rac{{
m Vres}}{{
m 電圧変化率}\; 2\,{
m V/k}\,\Omega}$ 〔kΩ〕 となります。

作成

化 禁 点

4. 動 作 原 理

本章では本機の動作原理および回路の詳細な説明をすることにより、本機を良く 理解してもらい、正確な取扱い、定期的な保守点検を行なっていただくことを目的 とします。

4.1 概 要

入力電源はまず電源トランスに入り,動作するのに適当な電圧に変換されます。一つはリレー切換回路を経て主整流回路で直流に変換され直列トランジスタ群に供給されます。

他方は、補助電源回路を経て基準電圧回路、各増幅器、ランプに供給されます。


定電圧増幅器は、基準電圧と電圧検出回路から検出された出力電圧の検出電圧を比較増幅してOR回路を通して出力電圧が一定になるように直列トランジスタを制御します。

一方, 定電流増幅器は基準電圧と電流検出回路より検出された電圧を比較増幅し, OR 回路を通して出力電流が一定になるよう直列トランジスタを制御します。

リレー切換回路は出力電圧に応じて電源トランスの2次巻線を切換えて, 直列トランジスタに供給する電圧を切換えます。

作成

化 茶 亭 禄

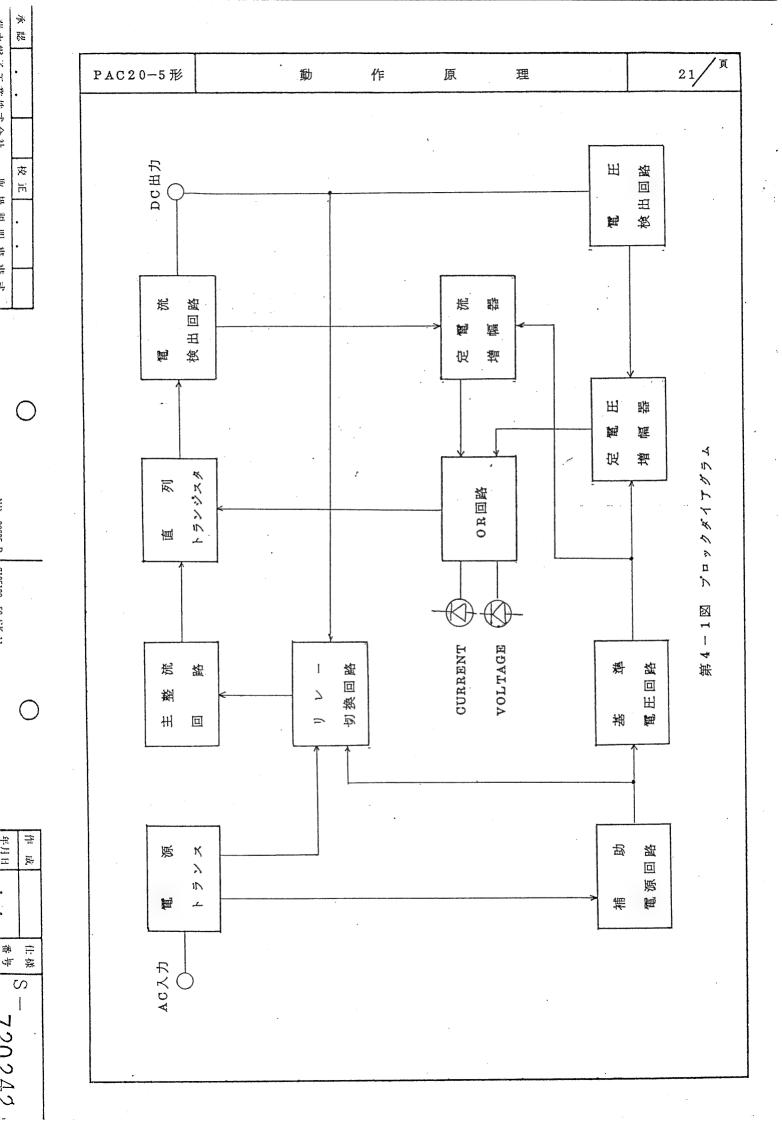

4.2 回路の詳細な説明

第4-2図に示されている電圧値は入力電源電圧100V,無負荷の状態での電圧値であり、図中指定のないものはすべてプラスサンプリング端子からの電圧です。


確度 0.5% 以上の電圧計で測定します。

(1) 基準電圧回路

基準電圧回路は,温度補償形定電圧ダイオード CR_2 で発生した電圧 V_{OR} と基準の出力電圧を R_4 , R_7 で分割して MC_1 の差動入力端子に加えられます。 MC_1 は入力端子間の電位差が零になるよう出力電圧を制御しますから,基準出力電圧 V_{CR} になるよう出力電圧を制御しますがら,基準

$$V_{CR} \times \frac{R_4 + R_7}{R_7} = Vref$$

となります。

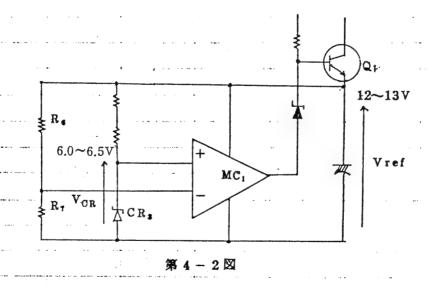

(2) 定電圧回路

英


定電圧回路は汎用 OP アンプ (741 形)で主に構成されています。
OP アンプの反転入力が +S に接続され、非反転入力は基準電圧と出力電圧
が分割抵抗 R₂₉、RV₂ (PCB A-001B)、R₅を通して加えられます。

S. V. C.


PAC 2 0-5 形 動 作 原 理

との OP アンプ入力が平衡状態にある時, 各入力 の電位は等しいことから出力電圧 Voは次の関係より決まります。

$$\frac{\text{Vref}}{\text{Vo}} = \frac{\text{R29} + \text{RV2}}{\text{R}_{\$}}$$
 故に $\text{Vo} = \frac{\text{R}_{\$}}{\text{R29} + \text{RV2}}$ Vref

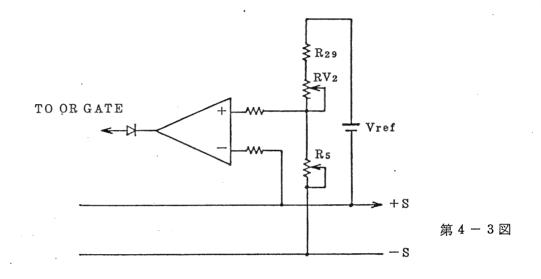

(3) 定電流回路

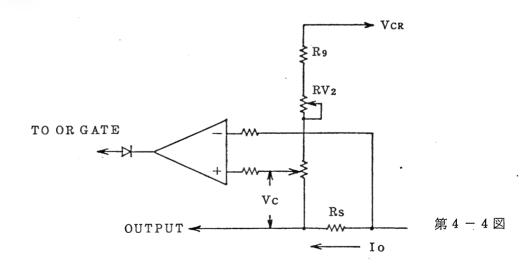

出力電流は電流検出用抵抗 R_8 を通り、電圧降下を生じます。この電圧が定電流の基準電圧 V_C より大きくなると MC_2 の出力電圧が降下し、

Ħ


Şċ.

24 PAC 20-5 形 動 作 原 理

> OR GATE を通して、直列トランジスタを制御し定電流動作に移ります。 との時、MC: の差動入力端子間の電位差はほぼ零になりますから、出力電 流 Ioは,

$$V_0 = R_8 \times I_0$$
 lb $I_0 = \frac{V_0}{R_8}$ $\geq \pm b \pm f_0$

(4) OR回路および定電圧・定電流表示回路

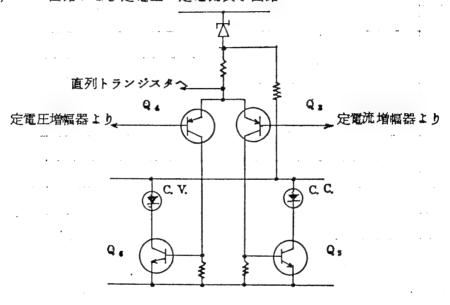

第4-5図

OR回路は、Q₄、Q₄で構成されるエミッタ結合増幅器で、そのエミッタから 誤差信号を直列トランジスタのペースに供給しています。


定電圧・定電流表示回路は、Q6、Q5のコレクタに発光ダイオードを挿入し、 Q4,Q3のコレクタからの信号でQ6,Q5のペースを駆動し発光ダイオードを 点灯します。

25 PAC 20-5 形 動 作 ·原 理 (5) 直列トランジスタ ≺OR回路より

S-720247

PAC20-5形 動 作 原 理 26 / ^頁

(6) リレー切換回路

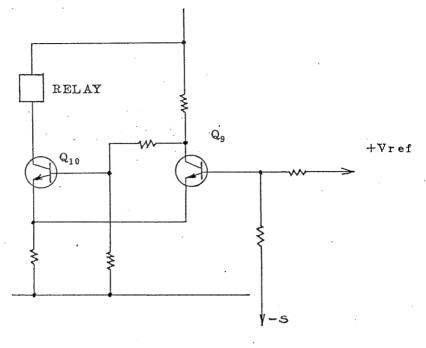


第4-7図

リレー切換回路はシュミットトリガ回路で構成されており、一方のコレクタ 回路に直接リレーを挿入して動作させています。

シュミットトリガ回路のトリガレベル電圧は約2 V に設計されており、Q。のベース電位がトリガレベル電圧に達したときリレーは切換わります。

PAC 20-5形 整. 要 謴 頟 27 5. 34 5.1 最大出力電圧の調整 1) VOLTAGE ツマミを時計方向一杯に回しておきます。 2) OUTPUT スイッチをONにし、出力端子に0.5%以上の確度をもった電圧 計を接続します。 3) PCB A-001B 上の半固定抵抗器RV2を廻して, 出力電圧が21Vになる 様に調整します。 5.2 最大出力電流の調整 1) VOLTAGEツマミを反時計方向一杯に廻しておきます。 2) CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。 3) 出力端子に 0.5 %以上の確度を持った電流計を接続し、 VOLTAGE ツマミ を徐々に上げます。 4) PCB A-1001B 上の半固定抵抗器 RV1を廻して出力電流が 5.2 A になるよ りに調整します。 5.3 リレー切換電圧の調整 1) 出力電圧を13Vに設定します。 2) PCB A-006上の半固定抵抗器 R₁₃を時計方向に廻し切り、徐々にもどし リレーが切換わる点にセットします。

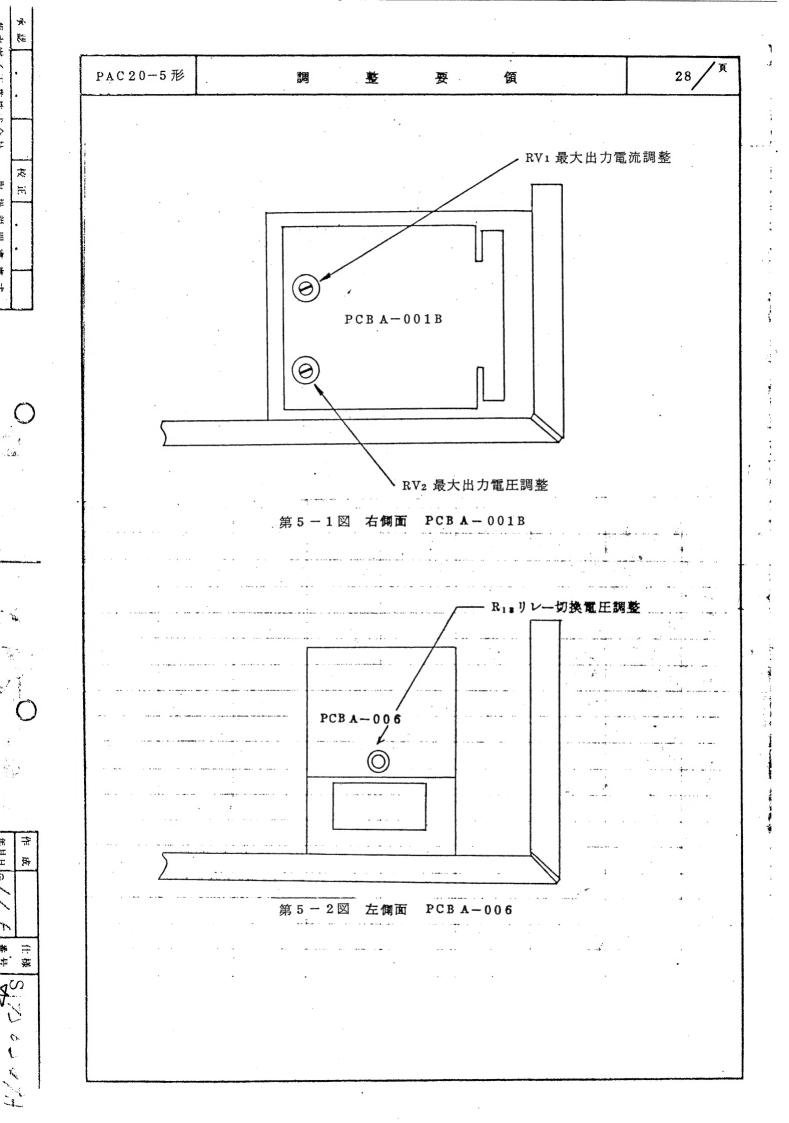

暫定化 PAC 20-5 名 MODEL PAC 20-5 孙更源. 100VAC±10%.50/60Hz, 全真航約280VA 寸法 206W x 140 H x 310 Dmm (最大部) 211Wx166Hx353Dmm 量 約 9.5 Kg 周围温度 0~40°C 付属品 ショートバー 六角棒スパナー 取扱說明書試験衣續表 小个方心面,後面端子板から取水可能。 7 疏 本カスイツチノスタンドイスイツチンイグ 極胜 正またな質極性 对接地电压 最大 ±150V 建电压特性 電圧 5回転連続暖 0~20V 電流 最大 5A 500 NYMS リックタレ・ノイズ(5Hz~/MHz) 聖源変動¹⁾ 負荷変動²⁾ 安定度 0.005%+1mV 0.005%+1mV (サンプリングが新子使用) 過渡尼答時間(其前 a 10 ~ 100% 変動×針し) 父表值 100 MS. 代表值 100ppm/oc 违度依数 定電流特性 髮圧 5回転運続所張 0~20V 電流 連続可養 a1~5A 17/19/1/1 (5Hz~1MHz) 1mArms. 聖源愛動? 安定度 1mA 3mA

暫定仕樣 PAC 20-5 運転 翻擇統 到接続 クンコントロールが列運転リモートコントロール 動作表示 ランプ×7表示 觀察投入 定電流 確度 フルグケールの 2.5% 電圧計 20V 电流計 6A ラックマウントフレームドで19"まなな500mm標準ラックトZ自 並以不取付可能 狂. 1). 電源電丘の土10%変動以外し 2). 貫新の0~100%変動以外し. 迅电压·風電流保護装置取付可能、(别差り)